


# Anordnungsplan: Kraftwerksbetrieb bei direkt messenden Anlagen

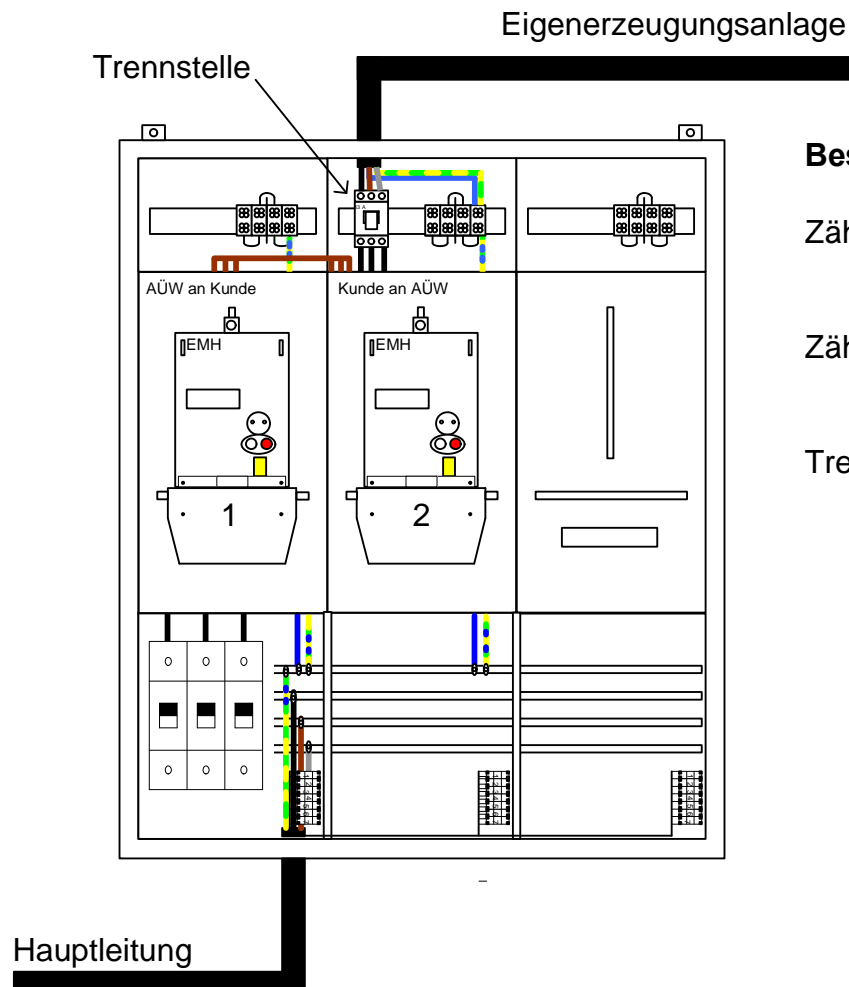

## Beschreibung der Messung:

Zähler 1: Eintarifzähler mit einer Energierichtung und Rücklaufsperrung  
(optional für den Bezug einer Eigenerzeugungsanlage)

Zähler 2: Eintarifzähler mit einer Energierichtung und Rücklaufsperrung  
(Einspeisezähler)

Trennstelle: bei Leitungsführung über feuergefährdende Betriebsstätten  
oder über landwirtschaftliche Anwesen ist ein Fehlerstromschutzschalter (RCD)  
vorgeschrieben. Für den Brandschutz darf der Nennfehlerstrom max. 300mA  
betragen.