


Anordnungsplan: Kraftwerksbetrieb bei direkt messenden Anlagen mit Bezug für eine Kundenanlage

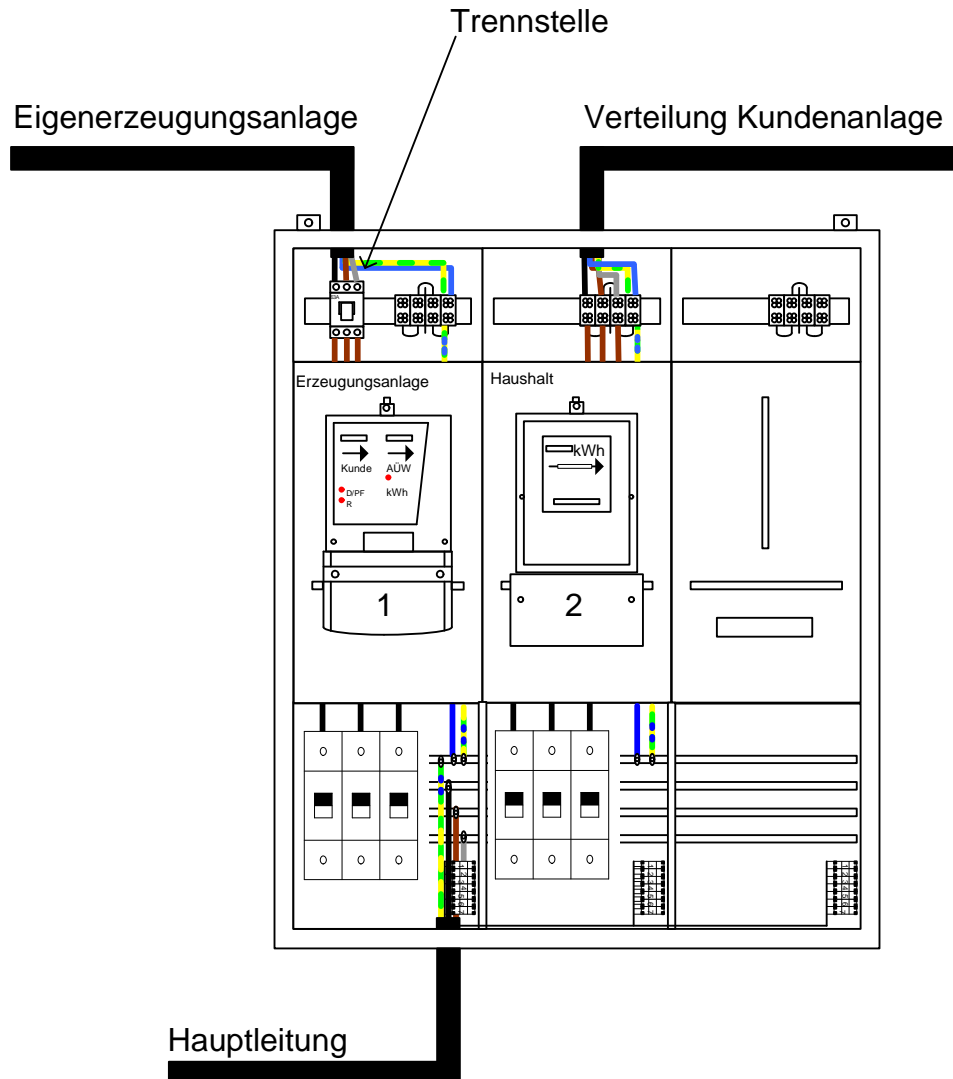

Beschreibung der Messung:

- Zähler 1:** Eintarifzähler mit 1 oder 2 Energierrichtungen
Bezug mit Lieferung wird nur benötigt wenn die EEG Anlage einen Eigenverbrauch hat.
- Zähler 2:** Eintarifzähler für Kundenanlage
- Trennstelle:** bei Leitungsführung über feuergefährdende Betriebsstätten oder über landwirtschaftliche Anwesen ist ein Fehlerstromschutzschalter (RCD) vorgeschrieben. Für den Brandschutz darf der Nennfehlerstrom max. 300mA betragen.